

HỆ KHUNG TRẦN CHÌM

Concealed Ceiling System

MONO KHUNG TRẦN CHÌM PHỔ THÔNG

Standard Concealed Ceiling System




PARA KHUNG TRẦN CHÌM CAO CẤP

Advanced Concealed Ceiling System




GAMMA KHUNG TRẦN CHÌM CAO CẤP

Advanced Concealed Ceiling System

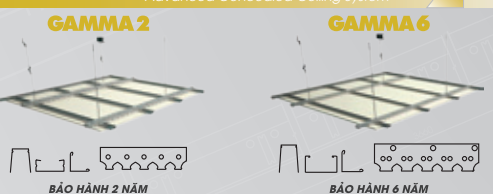

SUPER KHUNG TRẦN CHÌM CAO CẤP

Advanced Concealed Ceiling System

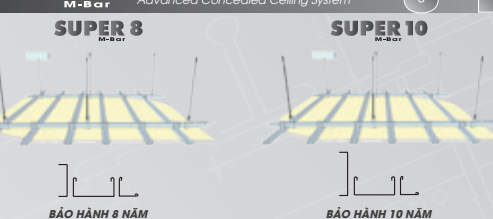

HỆ KHUNG TRẦN NỔI

Exposed Ceiling System

ALPHA KHUNG TRẦN NỔI

Exposed Ceiling System



MEGA KHUNG TRẦN NỔI

Mega Exposed Ceiling System



OMEGA KHUNG TRẦN NỔI SỌC ĐEN

Ice System with Black Reveal



HỆ KHUNG VÁCH

Drywall System

PARTI KHUNG VÁCH NGĂN PHỔ THÔNG

Standard Drywall System




PARTI PLUS KHUNG VÁCH NGĂN CAO CẤP

Advanced Drywall System



PARTI MAX KHUNG VÁCH NGĂN CAO CẤP

Advanced Drywall System

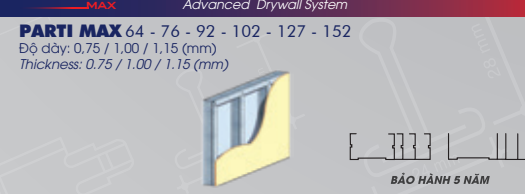

TẤM TRẦN

Ceiling Board

GYP ART TẤM THẠCH CAO MỸ THUẬT

GypArt Board



DOMINO TRẦN KIM LOẠI

Metal Ceiling




PHỤ KIỆN AAA

Accessories

AAA CỬA THÂM TRẦN

Access Panel

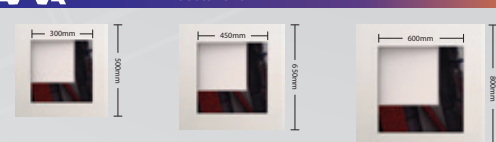

AAA BĂNG KEO LƯỚI

Fiberglass Tape



AAA BĂNG KEO GIẤY

Paper Tape



NHÀ MÁY SẢN XUẤT KHUNG TRẦN VÀ KHUNG VÁCH

MANUFACTURER OF CEILING AND DRYWALL STEEL FRAME



KHUNG VÁCH NGĂN PHỔ THÔNG

PARTI

Standard Drywall System

64 - 76




D & S CORPORATION
CÔNG TY CỔ PHẦN D&S

Chất Lượng
& AN TOÀN
Quality and Safety


KHUNG VÁCH NGĂN PHỔ THÔNG 64-76

Standard Drywall System

PARTI

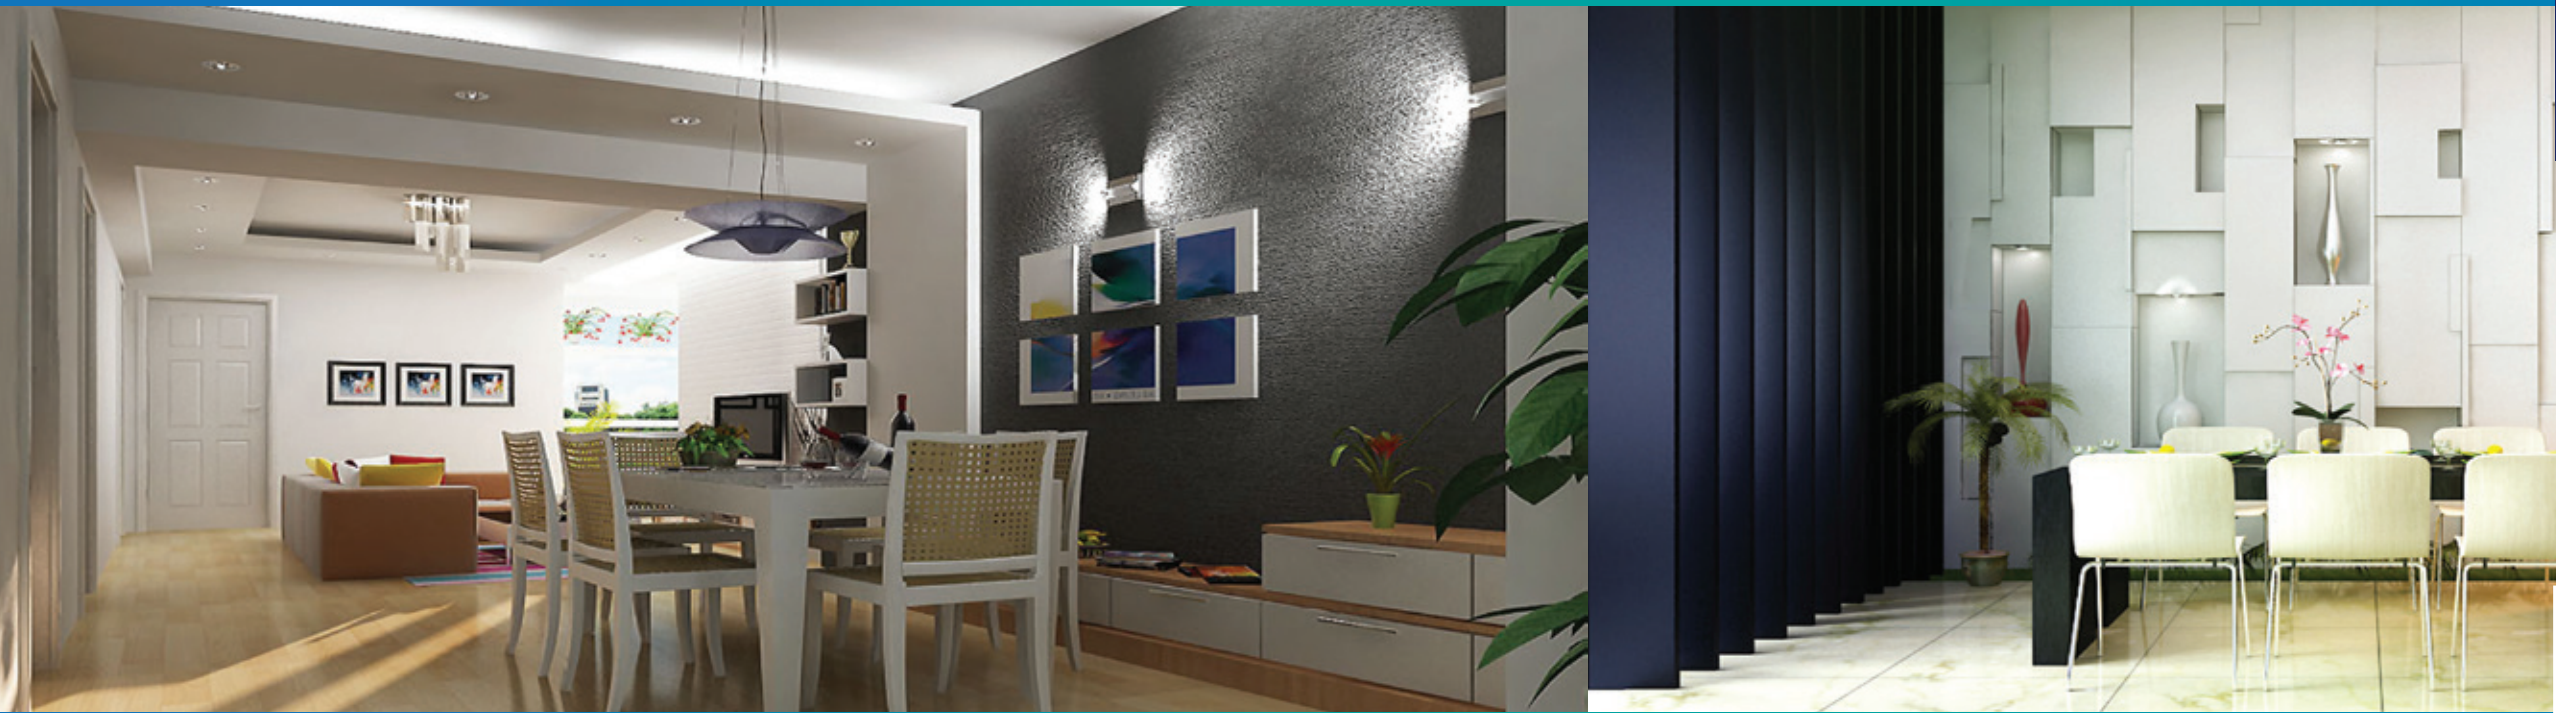

CHI TIẾT KỸ THUẬT / DETAIL

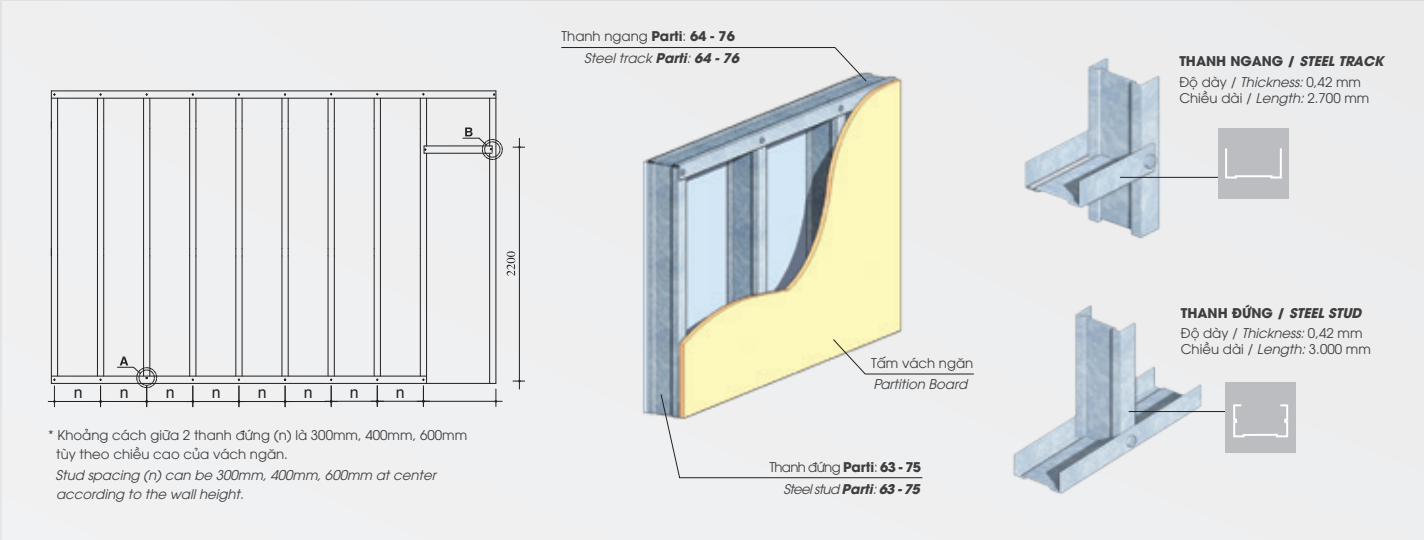

HƯỚNG DẪN LẮP ĐẶT

- Bước 1:** Định vị vách ngăn trên sàn bê tông.
- Bước 2:** Lắp thanh ngang theo định vị bằng tắc kê sắt.
- Bước 3:** Đặt thanh đứng vuông góc với thanh ngang, khoảng cách giữa 2 thanh đứng là 300mm, 400mm, 600mm tùy theo chiều cao của vách ngăn.
- Bước 4:** Lắp tấm vào khung theo chiều song song với thanh đứng. Khoảng cách vít ở biên tấm vách là $\leq 200\text{mm}$ và giữa tấm vách là $\leq 300\text{mm}$.
- Bước 5:** Dán băng keo lưới toàn bộ mối nối tấm vách ngăn.

INSTALLATION GUIDE

- Step 1:** Determine the position of partitions on the floor.
- Step 2:** Fasten the steel tracks at the determined position by expansion bolts.
- Step 3:** Install the steel studs vertically, stud spacing can be 300mm, 400mm, 600mm at center according to the wall height.
- Step 4:** Fix boards vertically onto frame.
The spacing between screws at the borders $\leq 200\text{mm}$; in the middle $\leq 300\text{mm}$
- Step 5:** All joints to be applied with fiberglass tapes.

THÔNG SỐ KỸ THUẬT / SPECIFICATION

HỆ KHUNG	QUI CÁCH (mm)	ĐỘ DÀY (mm)	DUNG SAI
STUD SYSTEM	STUD SIZE	STANDARD THICKNESS	TOLERANCE
U64	U63	35 X 63 X 3000	0,42
	U64	32 X 64 X 2700	0,42
U76	U75	35 X 75 X 3000	0,42
	U76	32 X 76 X 2700	0,42

* Chiều dài: Có thể sản xuất theo yêu cầu
Length: Customized upon request. (Minimum order requirements)

