

HỆ KHUNG TRẦN CHÌM Concealed Ceiling System

MONO KHUNG TRẦN CHÌM PHỔ THÔNG Standard Concealed Ceiling System




PARA KHUNG TRẦN CHÌM CAO CẤP Advanced Concealed Ceiling System



GAMMA KHUNG TRẦN CHÌM CAO CẤP Advanced Concealed Ceiling System



SUPER KHUNG TRẦN CHÌM CAO CẤP Advanced Concealed Ceiling System

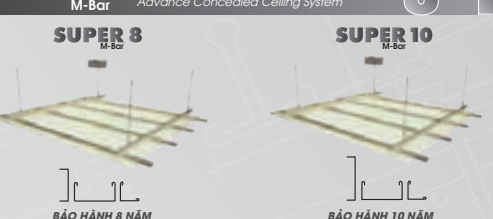

HỆ KHUNG TRẦN NỔI Exposed Ceiling System

ALPHA KHUNG TRẦN NỔI Exposed Ceiling System



MEGA KHUNG TRẦN NỔI Exposed Ceiling System



OMEGA KHUNG TRẦN NỔI SÓC ĐEN Tee System with Black Reveal



HỆ KHUNG VÁCH Drywall System


PARTI KHUNG VÁCH NGẮN PHỔ THÔNG Standard Drywall System

PARTI 64 - 76
Độ dày: 0.42 (mm)
Thickness: 0.42 (mm)



PARTI+ KHUNG VÁCH NGẮN CAO CẤP Advanced Drywall System

PARTI PLUS 64 - 76 - 92 - 102
Độ dày: 0.50 (mm)
Thickness: 0.50 (mm)

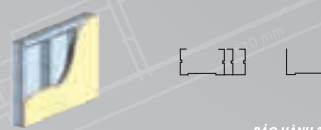

PARTI MAX KHUNG VÁCH NGẮN CAO CẤP Advanced Drywall System

PARTI MAX 64 - 76 - 92 - 102 - 127 - 152
Độ dày: 0.75 -> 1.15 (mm)
Thickness: 0.75 -> 1.15 (mm)



TẤM TRẦN Ceiling Board

GYP ART TẤM THẠCH CAO MỸ THUẬT GypArt Board




DOMINO TRẦN KIM LOẠI Metal Ceiling



PHỤ KIỆN AAA Accessories

AAA CỬA THẨM TRẦN Access Panel

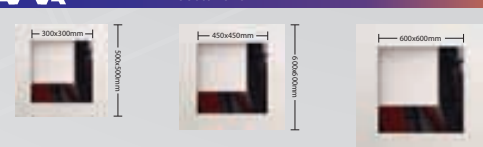

AAA BĂNG KEO LƯỚI Fiberglass Tape



NHÀ MÁY SẢN XUẤT KHUNG TRẦN VÀ KHUNG VÁCH MANUFACTURER OF CEILING AND DRYWALL STEEL FRAME



KHUNG VÁCH NGẮN CAO CẤP PARTI+ PARTI+ Drywall System

64 - 76 - 92 - 102



D & S CORPORATION
CÔNG TY CỔ PHẦN D&S

Chất Lượng
& AN TOÀN
Quality and Safety


KHUNG VÁCH NGĂN CAO CẤP

Advanced Drywall System

64-76-92-102

PARTI^{PLUS}

CHI TIẾT KỸ THUẬT / DETAIL

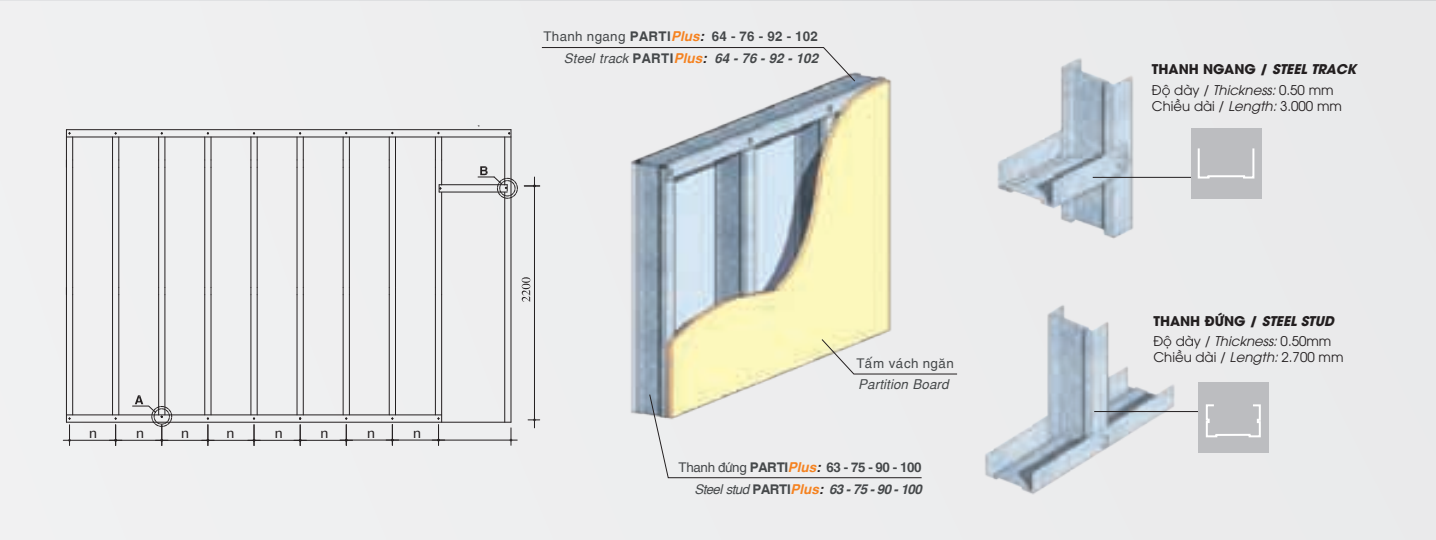

HƯỚNG DẪN LẮP ĐẶT

- Bước 1:

Định vị vách ngăn trên sàn bê tông.
- Bước 2:

Lắp thanh ngang theo định vị bằng tắc kê sắt.
- Bước 3:

Đặt thanh đứng vuông góc với thanh ngang, khoảng cách 600mm.
- Bước 4:

Lắp tấm vào khung theo chiều song song với thanh đứng. Khoảng cách vít ở biên tấm vách là ≤ 200mm và giữa tấm vách là ≤ 300mm.
- Bước 5:

Dán băng keo lưới toàn bộ mối nối tấm vách ngăn.

INSTALLATION GUIDE

- Step 1:

Determine the position of partitions on the floor.
- Step 2:

Fasten the steel tracks at the determined position by expansion bolts.
- Step 3:

Install the steel studs vertically, spacing 600mm.
- Step 4:

Fix boards vertically onto frame.
The spacing between screws at the borders ≤ 200mm;
in the middle ≤ 300 mm
- Step 5:

All joints to be applied with fiberglass tapes.

THÔNG SỐ KỸ THUẬT / SPECIFICATION

HỆ KHUNG STUD SYSTEM		QUI CÁCH (mm) STUD SIZE	ĐỘ DÀY (mm) STANDARD THICKNESS	DUNG SAI TOLERANCE
U64	U63	35 X 63 X 3000	0,50	± 0,02
	U64	32 X 64 X 2700	0,50	± 0,02
U76	U75	35 X 75 X 3000	0,50	± 0,02
	U76	32 X 76 X 2700	0,50	± 0,02
U92	U90	35 X 90 X 3000	0,50	± 0,02
	U92	32 X 92 X 2700	0,50	± 0,02
U102	U100	35 X 100 X 3000	0,50	± 0,02
	U102	32 X 102 X 2700	0,50	± 0,02

* Chiều dài: Có thể sản xuất theo yêu cầu.
Length: Customized upon request.

